


Обращаем внимание, что при открытии ручки механизм не поворачивается на 90 градусов!


При печати в открытом положении сбоку от клипа, в закрытом положении логотип не будет находиться напротив клипа.

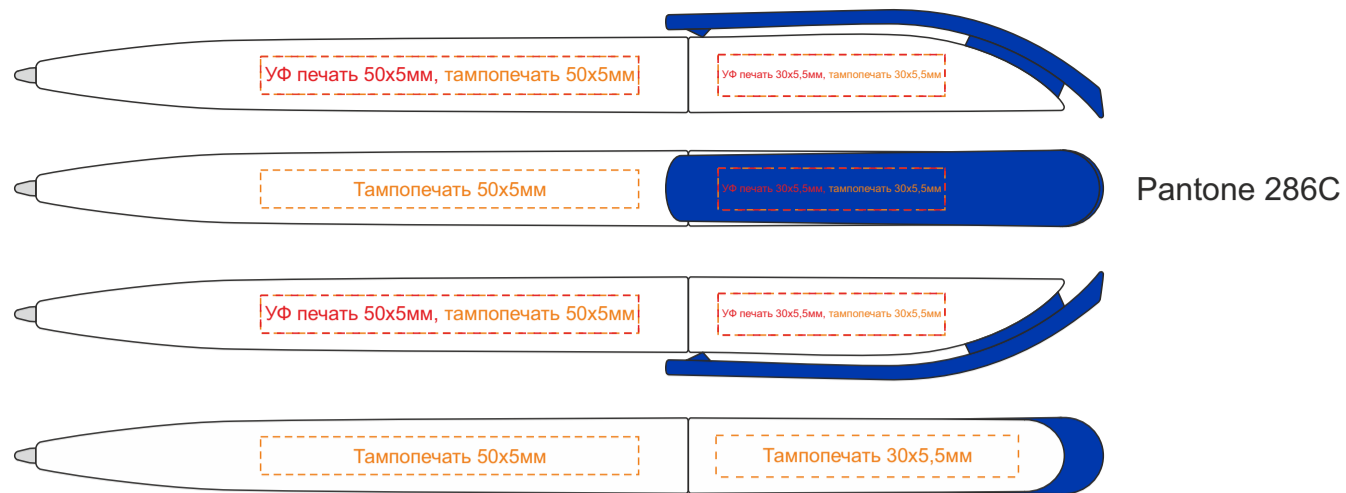


Pantone 286C



Pantone 1505C

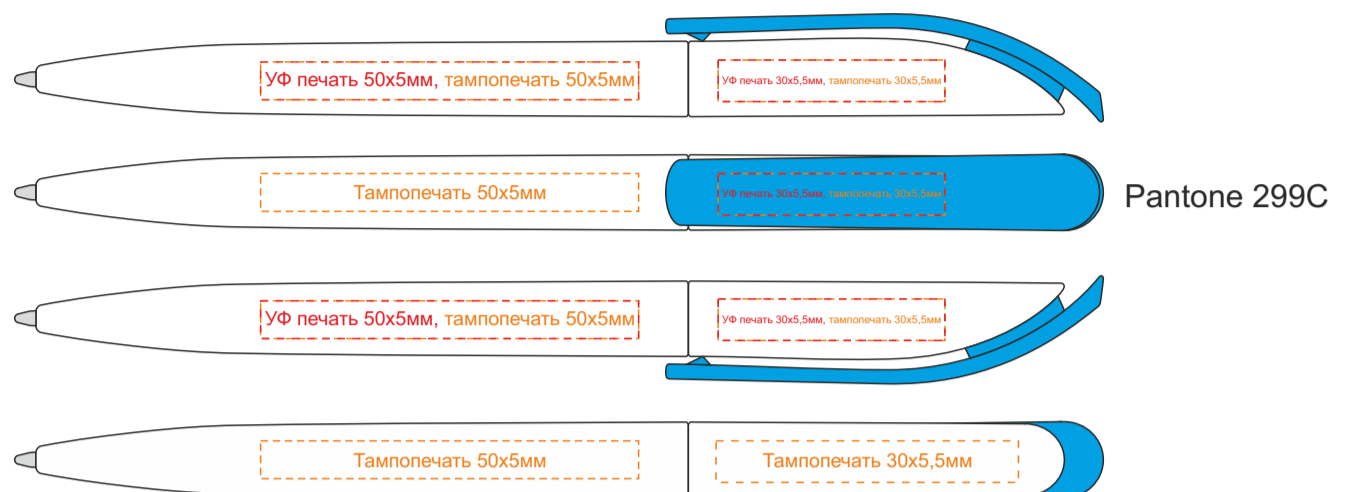

Pantone 299C

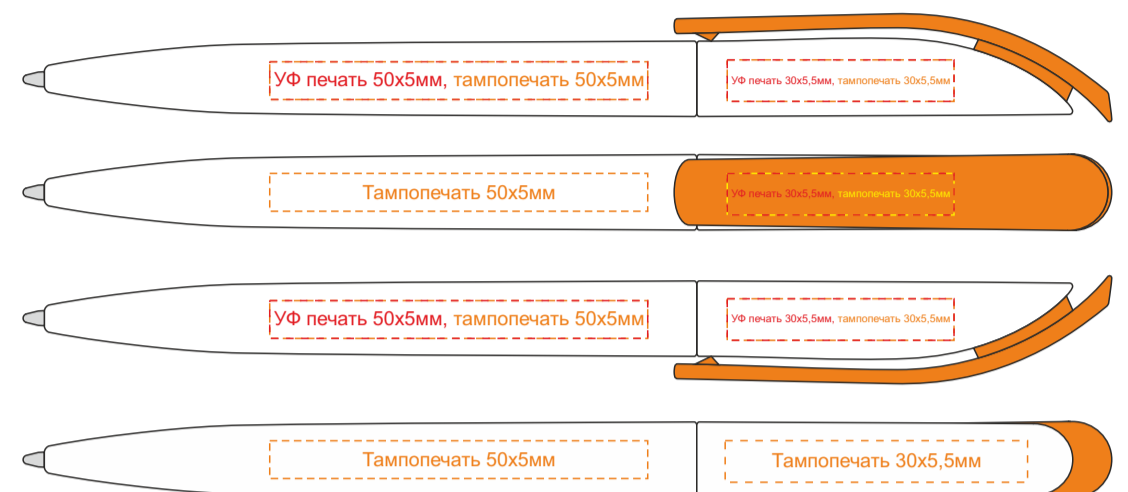


Pantone 2592C




Pantone 280C



Pantone Pink C

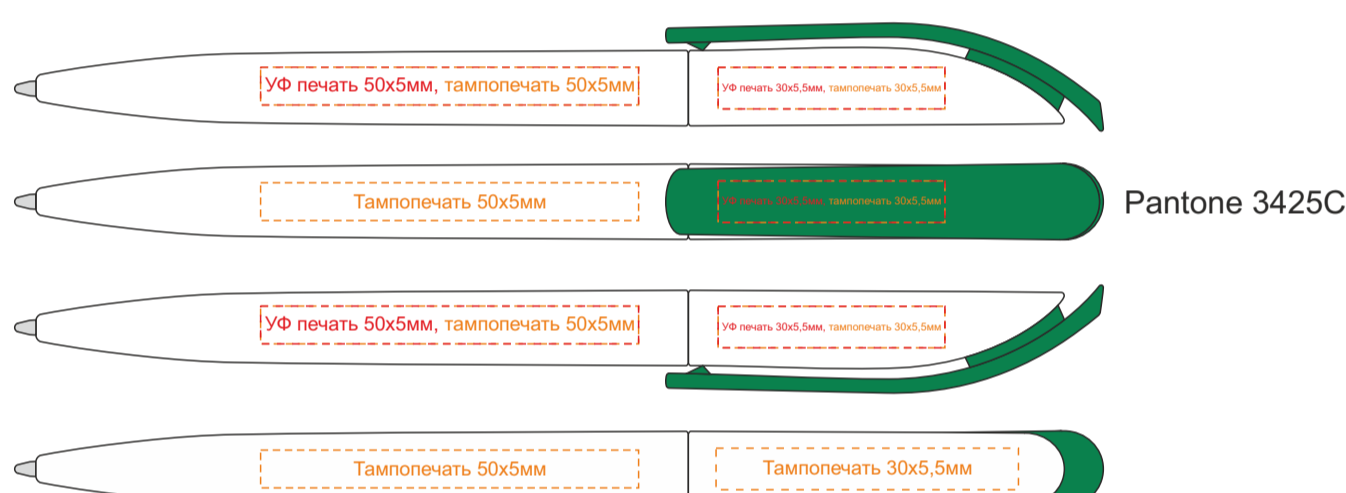


Pantone 3425C

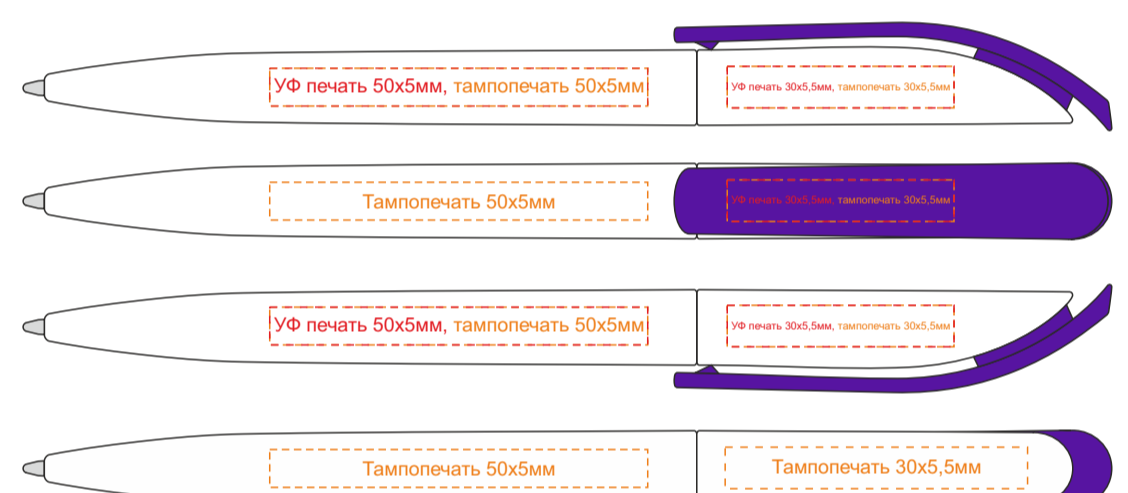


Pantone 320C



Pantone 369C

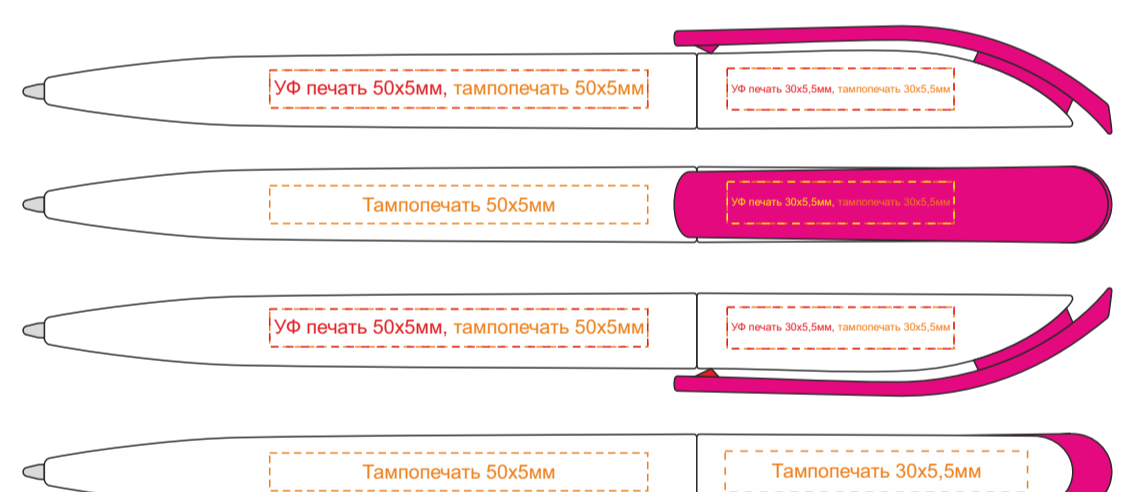

Pantone Yellow C

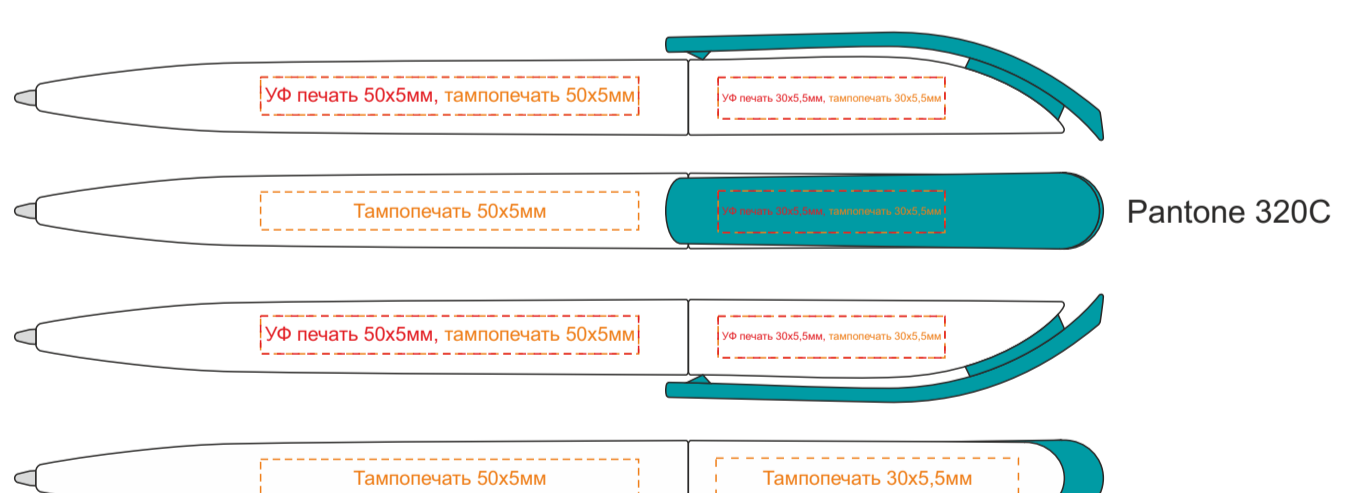

Pantone 200C